

Mosogató búra-, és csőszifonok

Sink bottle and pipe traps


HU - Szerelési útmutató
GB - Installation guide
RO - Ghid de instalare
CZ - Nákras instalace
DE - Montagehinweise
RS - Vodič za instalaciju
BG - Инструкция за монтаж
PL - Rysunek instalacji
HR - Uputstvo za montažu
SI - Navodila za namestitvev
RU - Инструкция по установке

Mosogató búra-, és csőszifonok / Sink bottle and pipe traps / Sifon chiuvetă / Drezové sifóny flaškové aj rúrkovitě / Waschbecken-flaschen- und rohr-siphons / Sifoni za sudoper / Сифони и тръбни сифони за умивалници / Syfon zlewozmywakowy butelkowy i Syfon rurowy zlewozmywakowy / Сифоны для умывальника

STY-641

Helytakarékos csőszifon, mosógép csatlakozóval, leeresztőszelep nélkül, Ø40 mm-es elfolyással

Space saver single bowl pipe trap with nozzle, Ø40 mm outlet without sink waste

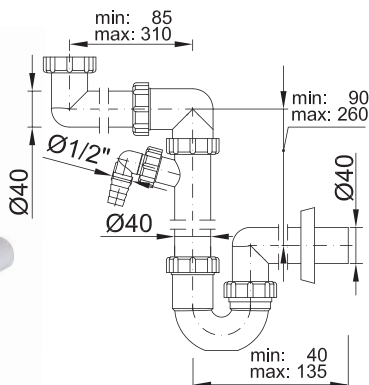

STY-641

Mosogató szifon vásárlásakor az alábbiakra kell figyelni:

- 1.) A mosogató lyuk(ak) átmérője és a leeresztő(k) / túlfolyó(k) egybeesése.
- 2.) Más készülékek, például mosógép vagy mosogatógép csatlakoztatásának szükségessége.
- 3.) A szifon méretei megfelelnek-e a mosogató alatti kialakításnak.
- 5.) Szükséges tudni a mosogató kifolyójának a faltól való távolságát, valamint a szennyvízhálózat csatlakozó lefolyó átmérőjét. Az elfolyó cső és a csatorna átmérőnek (Ø32/40/50) meg kell egyeznie. Amennyiben szükséges, töldő és szűkítő elemek is beszerezhetők!
- 6.) Az elemek rögzítésekor a tömítések pontos elhelyezésére és az elemek pontos illeszkedésére figyeljünk oda.
- 7.) Ne húzzuk túl a szifon meneteit, mivel könnyen megszakadhat, megsérülhet és használhatatlanná válnak!
- 8.) Amennyiben méretkülönbségek vannak az egyenes csöveken, akkor fűrészlappal segítségével szabhatjuk tökéletes méretre. A vágást követően az éleket sorjazzuk le, nehogy elvágja a tömítést!

Beszerezés előtt mire figyeljünk:

- 1.) A szennyvíz kiállítását beszerelésig tömítse el egy nedves ruhával vagy ronggyal a csatorna szag beáramlásának elkerüléséhez!
- 2.) A mosogató lyukát, valamint a túlfolyó lyukát alaposan meg kell tisztítani a szennyeződésektől.
- 3.) Fontos! Az összeszerelés során az összes tömítést szilikonzsírral kenjük meg, amely lehetővé teszi az idomok csatlakozásának szoros meghúzását és a szivárgások megakadályozását és a könnyebb összeszerelhetőséget.
- 4.) A bekötések a menetekre és a tömítésekre érdemes odafigyelni. Ezek könnyen sérülhetnek! Ha ezek egy kicsit deformálódnak, már nem lesznek vízzárók, aminek folyamatos szivárgás lesz a következménye.

Karbantartás!

Legalább félevenként esedékes tisztítás szükséges! A menetes részekbe gyakran beszívórog a szappanos, szíros víz és ott megszilárdulhat, ilyen esetekben csak nagy erőfeszítéssel szedhető szét a szifon, ilyenkor a legjobb ha a gyári tömítéseket újjakra cseréljük!

MOSOGATÓ BÚRA-, ÉS CSŐSZIFONOK www.styron.hu

STYRON Kft. | H-2243 Kóka, Zsámboki út Ipartelep | Tel.: 06-29-629-030 | e-mail: erteakesites@styron.hu