




1. Alsó töltőszepel szerelési útmutató

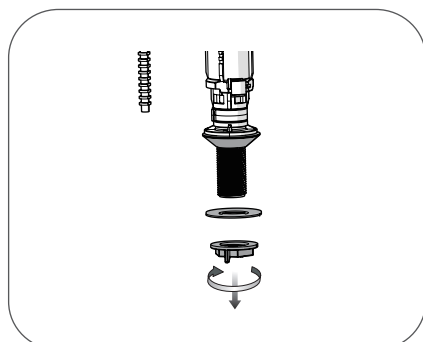

1. Csavarja le a műanyag rögzítő anyát, és vegye le a műanyag alátétet is


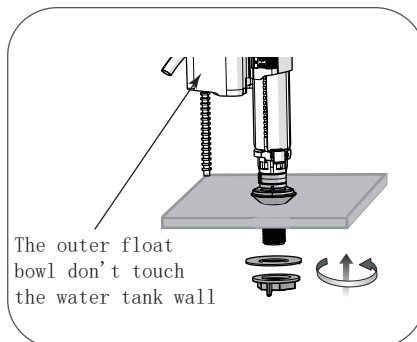


2. Helyezze be a töltőszepel a tartály bemeneti nyílásába, majd tegye vissza a műanyag alátétet és az anyát ebben a sorrendben. Végül szorítsa rá őket.

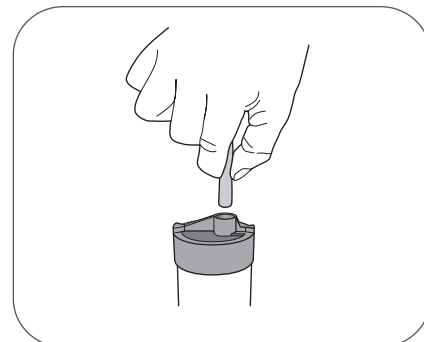


3. Illessze a vízbevezető csövet a sapka szerelőnyílásába.

2. Beszerelési utasítás: Mikor az alsótöltőszepelét oldalsótöltőszepelppé alakítják át

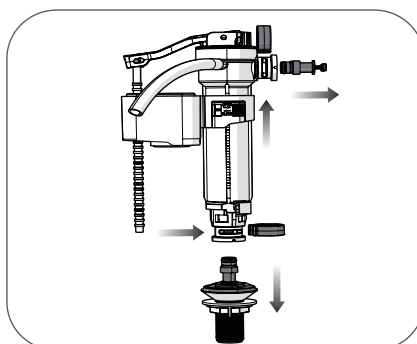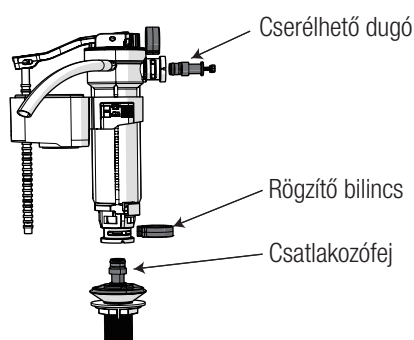


1. Kézzel pattintsa szét a rögzítő bilincset, húzza ki a csatlakozófejet, majd forgatva húzza ki a cserélhető dugót.

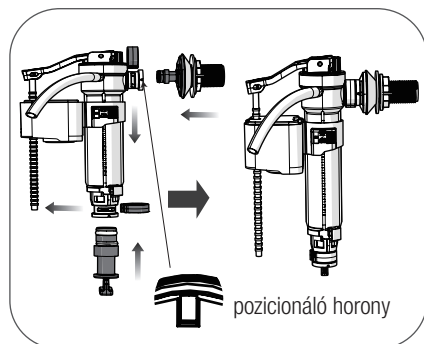


2. Szerelje be a dugót az alsó nyílásba, rögzítse a rögzítő bilincset, majd helyezze be a csatlakozófejet az oldalsó nyílásba, és szintén rögzítse a rögzítő bilincset.

Megjegyzés: a csatlakozófejnek illeszkednie kell a megfelelő pozicionáló horonyba)

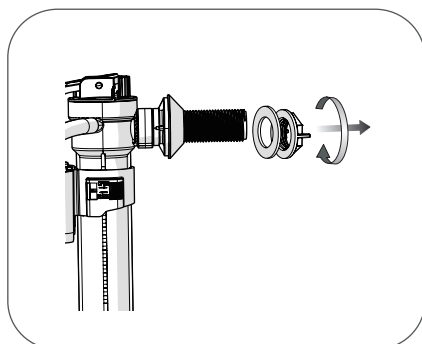


3. Vegye le a műanyag rögzítő anyát és a műanyag alátétet.

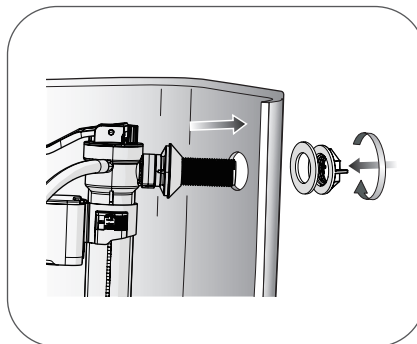


4. Szerelje be a töltőszepel a tartály oldalsó beömlőnyílásába, helyezze fel a műanyag alátétet és az anyát, majd húzza meg megfelelően.

Megjegyzés: ügyeljen rá, hogy az úszóház ne érjen hozzá a tartály falához.

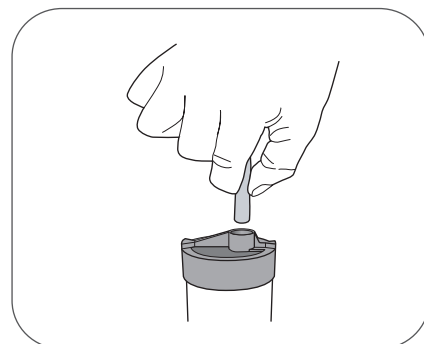


5. Illessze a vízbevezető csövet a sapka szerelőnyílásába.


3. Az univerzális 2 az 1-ben töltőszelep úszóházának és állítórúdjának beállítási módja

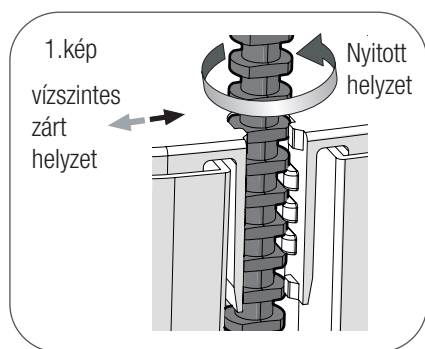


1. Amikor a rúd lapos vége vízszintes helyzetben van, az állítórúd zárt állapotban van.

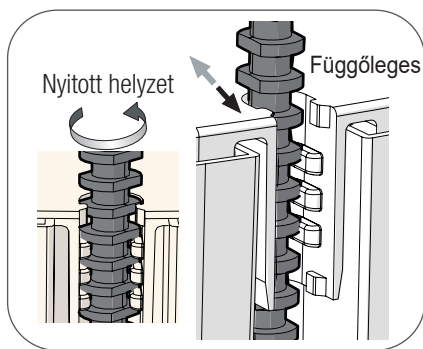


2. Amikor a rúd lapos vége 90°-kal elfordul és függőleges helyzetbe kerül, az állítórúd nyitott állapotban van.

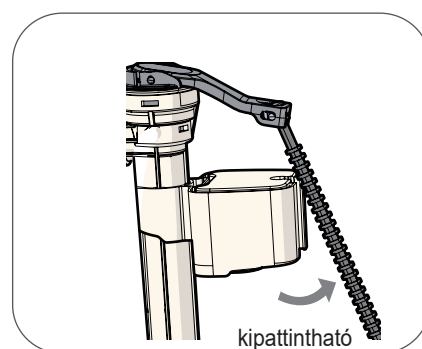


3. Amikor a rudat kifelé fordítják, a belső úszóház szabad állapotba kerül.

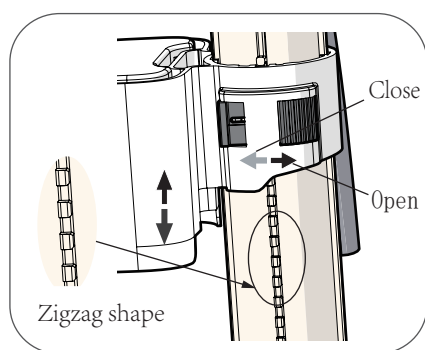

4. Amikor a beállító csúszkát jobbra tolja, az nyitott állapotba kerül — ekkor a külső úszóház magassága állítható. Balra tolva a külső úszóház rögzített helyzetbe kerül. (A cikcakk alakzat a külső úszóház magasságának beállítására szolgál.)

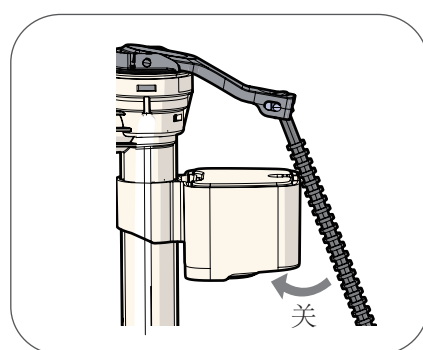


5. Az állító rúd szabad állapotban van, majd belül rögzítik és 90°-kal elforgatják az 1. ábrán látható módon - ekkor az állítórúd zárt állapotba kerül.

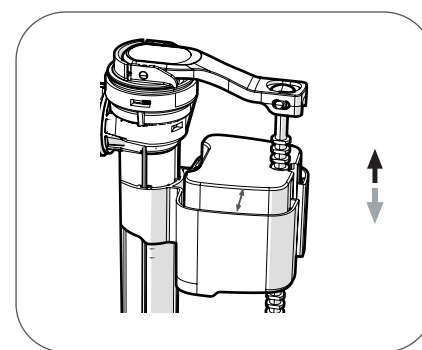


6. Amikor a szelep zárt állapotban van, a belső úszóedénynek bizonyos mértékben szabadon kell tudnia fel-le mozogni. Ez ellenőrizhető, ha kézzel óvatosan megemeljük. Ha nincs mozgástér, a beömlő szelep nem tud vizet engedni.


Megjegyzés: A szűrőben lévő szennyeződések és eltömődések eltávolításához szükséges szétszerelési és összeszerelési eljárás.

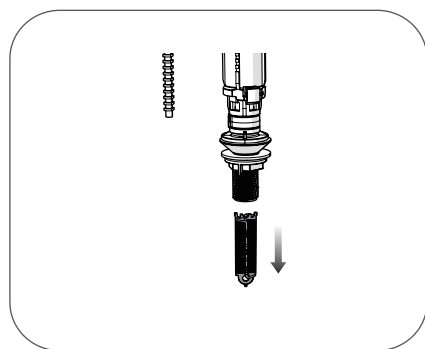

1. Húzza ki a szűrőt.

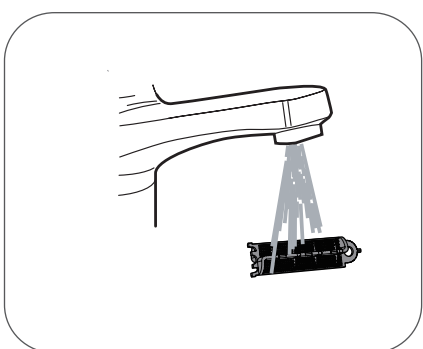

2. Nyissa meg a csapot, és mossa át a szűrőt.

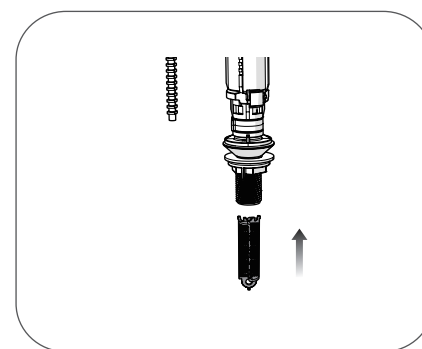

3. Helyezze vissza a szűrőt a szelepbe.